



www.facebook.com/solarsklep



www.solar-sklep.com

www.capral.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPY CAPRAL CH PIR 24

DANE TECHNICZNE



Panel solarny : **moc 15 W, 13.5 V polikrystaliczny**

Bateria : **Li-ion 3.7V, 6000 mAh**

Diody : **60 szt. (2835) / 0.2W szt.**

Jasność świecenia : **750 lumenów**

Tryby pracy: **światło ciągłe lub po wykryciu ruchu**

Czas aktywności po wykryciu ruchu : **40 sekund**

Zasięg czujnika ruchu : **do 12 metrów**

Zestaw zawiera

Lampę solarną CH PIR 24 – 1 szt.

Panel solarny – 1 szt.

Uchwyt - 1 szt.

Wkręty montażowe – 4 szt.



Ten model możesz zainstalować:

- ⇒ w nietypowych, trudno dostępnych miejscach
- ⇒ nad bramą garażową
- ⇒ schody
- ⇒ magazyny
- ⇒ prywatne posesje
- ⇒ wiaty śmietnikowe
- ⇒ przed wejściem do pomieszczeń gospodarczych

PRZEZNACZENIE

PIERWSZE URUCHOMIENIE I MONTAŻ

Naładuj akumulator przed pierwszym użyciem.

Połącz panel z halogenem, sprawdź czy wtyczki pasują do siebie.

Odblokuj przycisk ON znajdujący się na dole obudowy halogenu. Przycisk schowany (wciśnięty) oznacza, że zestaw jest wyłączony.


Wystaw lampę z panelem na działanie promieni słonecznych - minimum 16 godzin lub 3 pochmurne dni !

WAŻNE!

**TYLKO WŁĄCZONY ZESTAW
ŁADUJE AKUMULATOR**



WAŻNE : Panel musi być ustawiony zawsze pod kątem 45 stopni, nigdy poziomo lub pionowo

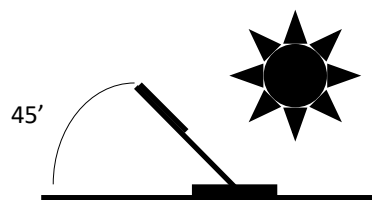

WYBIERZ ODPOWIEDNIE MIEJSCE DO INSTALACJI PANELU
PAMIĘTAJ ŻE MUSI BYĆ TO
NAJBARDZIEJ NASŁONECZNIONE MIEJSCE



PAMIĘTAJ ABY CZYŚCIĆ PANEL SOLARNY WILGOTNĄ
SZMATKĄ BEZ UŻYCIA DETERGENTÓW



NIE INSTALUJ PANELA SOLARNEGO POD DACHAMI,
DRZEWAMI LUB JAKIMIKOLWIEK PRZESZKODAMI
UNIEMOŻLIWIAJĄCYMI DOPŁYW ŚWIATŁA SŁONECZNEGO

TRYBY PRACY

TRYB I - ŚWIATŁO CIĄGŁE

Podłącz halogen do panela solarnego, odblokuj włącznik lampy . W tym trybie, po zmroku - lampa świeci światłem ciągłym, długość świecenia zależy od poziomu naładowania akumulatora. Czas i jasność możesz limitować za pomocą pilota.

TRYB II - PO WYKRYCIU RUCHU

WAŻNE : Musisz najpierw wyłączyć lampę PILOTEM, nacisnąć OFF - dopiero wtedy podłączyć czujnik ruchu ! Poczekaj 60 sekund, na czujniku powinny zapalić się diody. W tym trybie lampa włączy się o zmroku i będzie świecić światłem ciągłym przez 45 sekund, następnie się wyłączy i ponownie uruchomi tylko wtedy gdy wykryje ruch.


W tym trybie **nie używaj pilota.**



PAMIĘTAJ!

Każda przeszkoda w postaci drzewa, budynku itp. ogranicza zdolność ładowania baterii przez panel solarny i może doprowadzić do jego uszkodzenia

WYMIANA AKUMULATORA I UTYLIZACJA

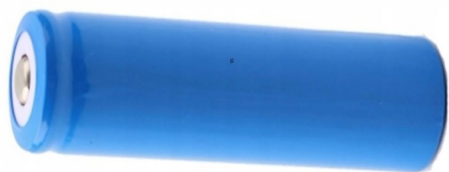

W zestawie znajdują się akumulator litowo - jonowy **3.7 V** o łącznej pojemności **6000 mAh**. Ten rodzaj akumulatora jest łatwy w wymianie. Jeśli zauważysz, że lampa znacząco skróciła swój czas świecenia lub świeci słabszym światłem, może to oznaczać konieczność wymiany baterii na nową.

Starą baterię oddaj do autoryzowanego punktu recyklingu lub umieść w pojemniku specjalnym „elektrośmieci”.



SERWIS

W przypadku awarii produktu po okresie gwarancji i z gwarancją skontaktuj się z nami :

serwis@capral.pl